

prologo

MyOwn

PERFECT SADDLE



Najděte své perfektní sedlo!

MyOwn je inovativní měřicí systém vyvinutý firmou Prologo. Jedná se o nový způsob, jak najít sedlo které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Díky MyOwn sadě a pokročilému softwaru dokážete ve čtyřech krocích vybrat jaké sedlo se nejlépe hodí pro vaše fyzikální vlastnosti.

Navštivte náš web:
www.prologomyown.com

SOUPRAVA & MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

Obsah:



Přední část x 1



Zadní část x 1



Boční část x 2



Vrchní část x 1



Šroubovák x 1



Šroubky x 12

1



Spojte dohromady zadní a boční část setu tak, že otvory pro šrouby zůstanou na vnější straně.

2



Přidejte druhou boční stranu stejným způsobem.

3



Zavřete kostku s předním dílem tak, aby strana s logem My Own zůstala na vnější straně.

4



Přidejte druhou boční stranu stejným způsobem.

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ



HESLO

Jděte na prologomyown.com/registration/php a zadejte požadovaná data o prodejci. Do 48 hodin obdržíte vaše vlastní heslo, které budete používat pro přístup ke službě.



ZÁKAZNICKÉ INFORMACE

Vyplňte formulář údajů vašeho zákazníka. Tímto způsobem jej zaregistrujete.

MĚŘENÍ MY OWN ZAČÍNÁ!

Postupujte podle pokynů a zadejte požadované informace o fyzických vlastnostech měřené osoby (zákazníka) do softwaru My Own.

My Own systém vám zaručí viditelnost všech autorizovaných distributorů Prologo. Poskytuje zákazníkům aktualizovaný seznam nejblížešších míst, kde můžou vyhledat tuto službu. Kromě toho každý distributor může použít databázi všech zákazníků, kteří mají přístup k této službě.

* Software je založen na sběru dat a osobních hodnot k nalezení nejvhodnějšího sedla Prologo pro zákazníka. Údaje shromážděné v průběhu měření se používají výhradně pro identifikaci výrobku. Z tohoto důvodu budou data zpracovávána v souladu s platným zákonem o ochraně osobních dat.

Zadání dat do softwaru My Own

Jakmile se přihlásíte, je možné začít používat "My Own" software. Pro přesnost výsledku je velmi důležité správně stanovit parametry.

Návod jak postupovat najdete níže:

KROK PRVNÍ

VYBERTE SI POUŽITÍ SEDLA

Vyberte cyklistickou úroveň klienta podle jeho zkušeností (hobby nebo profi cyklista). Každá disciplína má své vlastní charakteristiky, například jiné pohyby a napětí, které se mění v závislosti na úrovni cyklisty. Tuto rozmanitost je nutné brát v úvahu při výběru sedla v zájmu zvýšení efektivity a výkonu cyklisty.





KROK TŘETÍ

KONTROLA OTISKU

Vzdálenost mezi pánevními kostmi můžete přecíst na gelovém panelu z otisku bodu nejbližší středu kostky (vnitřního) - bod A na obrázku.

Definováním každé z těchto dvou hodnot je třeba zjistit vnitřní hodnotu obou otisků vyjádřených v mm (body A a B). Přidejte 15 mm pro každou hodnotu a sečtěte výsledky.

Například: pokud je hodnota A 4 cm (40 mm) a hodnota B je 5 cm (50 mm), hodnota, která bude považována jako míra pánevní kosti je:
 $(40 + 15) + (50 + 15) = 120$ mm.
120 je hodnota, která musí být uvedena do softwaru. Uvědomte si prosím, že hodnota stupnice je zaznamenána v cm. Doporučujeme, abyste zkontrolovali oblast na gelu před provedením výpočtu.

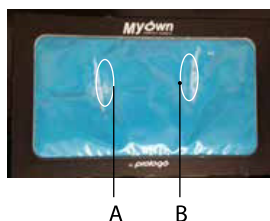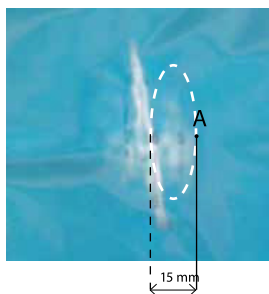

KROK DRUHÝ

ZMĚŘTE SI SEDACÍ KOSTI

V tomto kroku budete muset změřit prostor mezi výčnělky na pánevní kosti, podle pohlaví a individuální charakteristiky. Pro provedení měření si sedněte na "My Own" kostku a držte kolena v úhlu 90 stupňů. (viz obrázek) Držte madla na boku a přitiskněte se svou váhou na gelovou podložku (před každým měřením se ujistěte, že je gel rovnoměrně rozlit po měřicí ploše).



- ⚠ Dejte nohy k sobě
- ⚠ Záda rovně
- ⚠ Paty zvednuty a opřeny o My Own kostku

KROK ČTVRTÝ

ZMĚŘTE SI BEDERNÍ PRUŽNOST

Toto druhé měření se provádí pomocí digitálního sklonoměru (vodováhy), v ohnuté poloze cyklisty. Sedněte si na "My Own" kostku, roztáhněte nohy a naklánejte se dopředu, dokud se nedotknete dlaněmi podlahy.



- ⚠ Kolena v úhlu 90 °
- ⚠ Záda do maximálního předklonu
- ⚠ Hlava směrem k podlaze

KROK PÁTÝ

SKLONOMĚR (VODOVÁHA)

Aby bylo možné definovat přesné hodnoty pružnosti přes digitální sklonoměr (vodováhu) je důležité se ujistit, že byl přístroj resetován.



Před použitím sklonoměru (vodováhy) zapněte a postavte ji na rovný povrch tak, aby nástroj ukazoval hodnotu 0 °. Jakmile byl sklonoměr (vodováha) resetován musí být umístěn ve správné pozici měření (viz obrázek). Opřete váhu o konec páteře (kostrč, lze snadno určit po hmatu).

KROK ŠESTÝ

SPOČÍTEJTE SI BMI

Před ukončením celého procesu software zažádá o BMI (Body mass index) cyklisty. Stačí zadat váhu a výšku na obrazovce a software automaticky vypočítá hodnotu. Tato je důležitá pro určení síly působící na sedlo. Kliknutím na SEND software vybere nejvhodnější sedlo a navrhne možné varianty.



KROK SEDMÝ

VÝSLEDEK

Po zpracování dat, navrhne software sedlo, které nejlépe vyhovuje vašim požadavkům. Software také nabízí alternativy, které mohou být zpracovány technikem po krátkém rozhovoru se zákazníkem. Kromě toho software ukládá všechny dříve zadané parametry tak, abychom mohli opakovat test pouhou změnou použití. Jedním kliknutím tak dostanete nový výsledek. Kliknutím na ikonu PDF si můžete zobrazit, vytisknout nebo uložit konečnou obrazovku s doporučenými sedly. Pro návrat na domovskou stránku klikněte RELOAD vpravo nahoře.

